

Montážní manuál pro madlo typ 4111
Hahn a syn s.r.o.




1. Příprava: budete potřebovat aku vrtačku, vrták do stěny, imbusové klíče a chemickou maltu. V případě kotvení do hmoždinek potom speciální kotvu (kód na eshopu: [93.0100.850.17](https://eshop.hahn.cz/93.0100.850.17)), dále tmelící pistol, závitové tyče průměr M8, kladivo.



2. Pomocí imbusového klíče přišroubujte všechny držáky k madlu a do madla našroubujte speciální kotvu nebo závitovou tyč M8.




3. Madlo přidržte u stěny tak, jak chcete aby bylo umístěno.

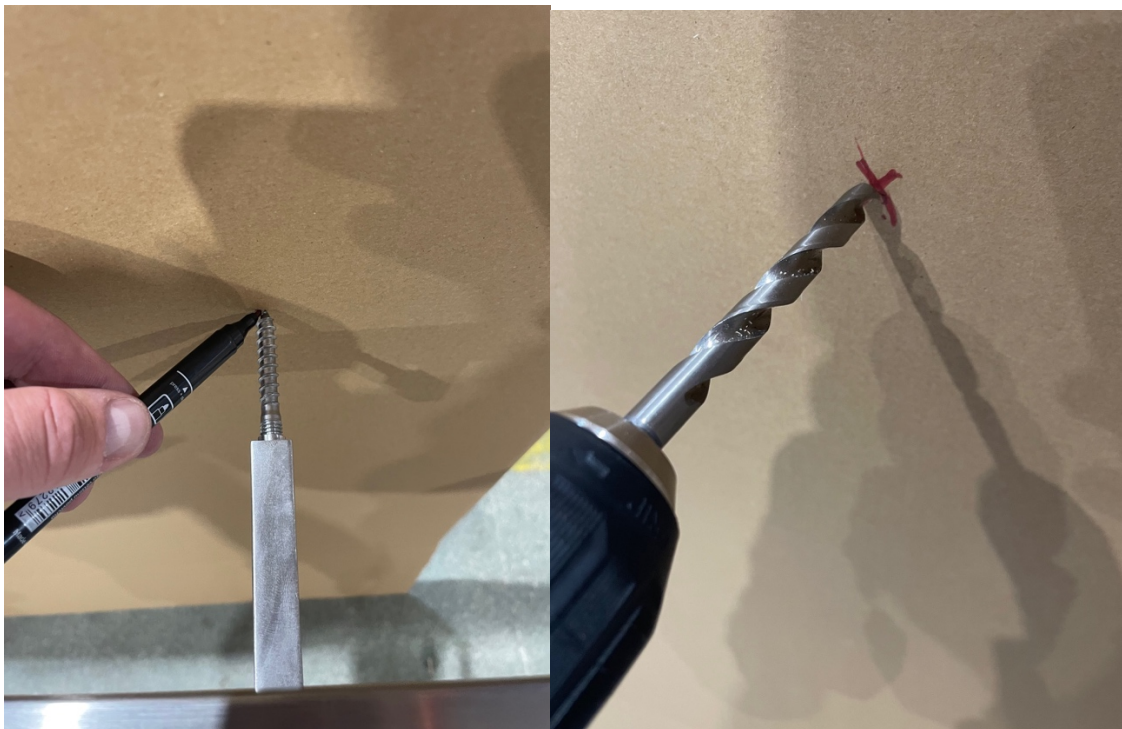

4. Zaznačte na stěně, kde budete vrtat. Otvor po vyvrtání je potřeba vyčistit, nejlépe vysát nebo vyfoukat.



5. **Montáž madla suchou cestou: Vezmete kladívko, kousek dřeva a madlo natlučete do stěny ve všech otvorech. Tuto variantu doporučujeme pouze v případě že máte stěnu z plných cihel, tak aby madlo dobře drželo.**

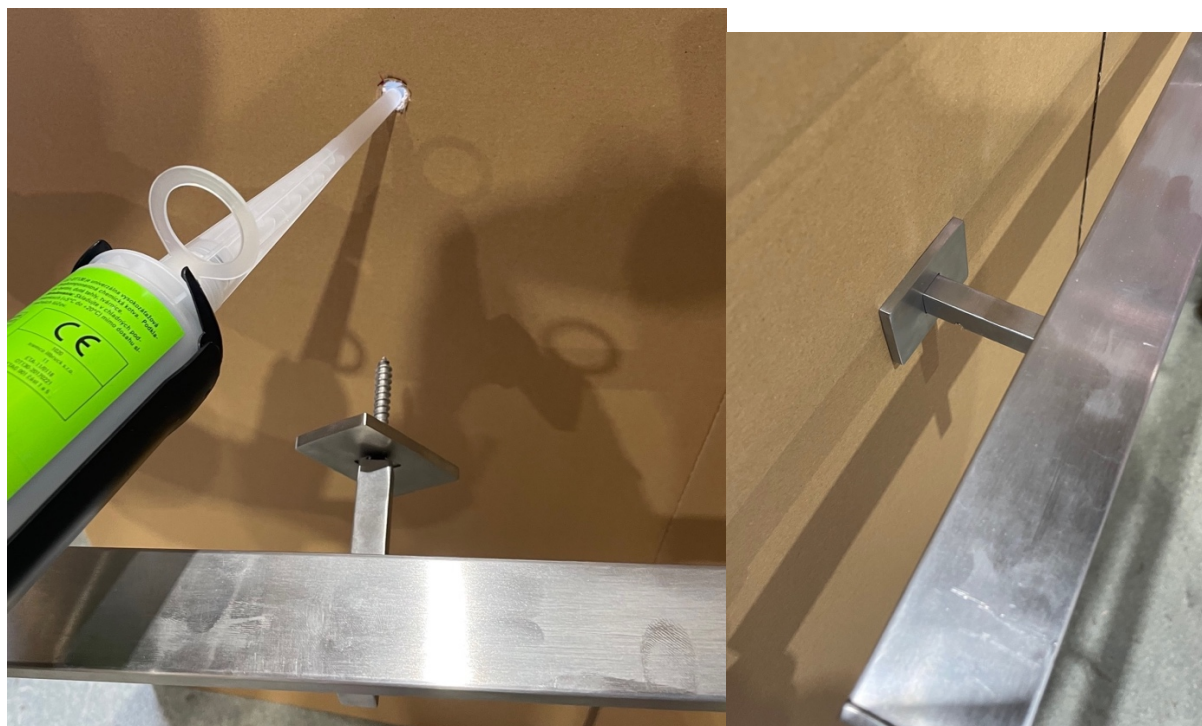

6. **Montáž madla s použitím chemické malty. Do všech otvorů natlačte chemickou maltu a madlo vč. závitových tyčí natlačte do otvorů, které jste si připravili.**



7. U varianty kotvení pomocí chemické malty je potřeba madlo zaaretovat v této pozici do doby než chemická malta zatuhne.

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře

+420 558 844 469